



BG ▪ Електрическа кана

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

- Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на изделиято по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години, и то под наблюдение. Съхранявайте уреда и хранящия кабел далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна възраст.
- С уреда не трябва да си играят деца.
- Преди да свържете електрическата кана с контакт на захранването, проверете дали номиналното напрежение, посочено на етикета с данни, съпада с електрическото напрежение в контакта.
- Свързвайте електрическата кана само с правилно заземен контакт.

**Внимание:**

тази електрическа кана не е предназначена да бъде управлявана с помощта на програмирано устройство, превключвател на външен таймер, или дистанционно управление.

- Електрическата кана е предназначена за домашна употреба и други подобни места, като например:
 - кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
 - хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
 - учреждения за нощувки и закуски;
 - селскостопански ферми.
- Не използвайте електрическата кана на открито.
- Не поставяйте електрическата кана върху первази на прозорци или върху нестабилни повърхности. Винаги поставяйте електрическата кана върху стабилна, равна и суха повърхност.
- Никога не използвайте електрическата кана в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
- Използвайте електрическата кана само с доставената с нея основа. Не използвайте доставената с тази електрическа кана основа за други видове електрически кани.
- Внимавайте да не разливате вода върху съединителя, когато поставяте каната върху основата, или когато я сваляте от нея.
- Използвайте електрическата кана само за кипване на вода.
- Ако електрическата кана се препълни, би могло да изпръска вряща вода.
- Не движете капака на каната и не го отваряйте докато водата кипи.

**Внимание:**

Неправилната употреба може да доведе до наранявания.

- Обръщайте специално внимание при боравене с кана, пълна с топла вода.
- Електрическата кана е защитена от повреди, причинени от случайно нейно включване без вода.
- Не оставяйте електрическата кана без надзор, ако тя работи.

- Повърхността на нагревателния елемент остава гореща след употреба поради остатъчна топлина. Не докосвайте горещата повърхност.




Внимание: гореща повърхност

Корпусът на каната се нагорещява, когато уредът се използва. Не докосвайте горещата повърхност. Би могло да пострадате от изгаряния.

- Винаги изваждайте щепсела на кабела на електрическата кана от контакта, ако няма да я използвате, или преди да я местите или почиствате.
- Почистявайте я в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“.
- Не поставяйте електрическата кана върху електрическа или газова печка или в близост до такива и не я поставяйте в близост до открит огън или други съоръжения или уред, който е източник на топлина.
- Захранващият кабел да не влиза в контакт с вода или влага.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не виси над ръба на масата, или че не докосва гореща повърхност.
- Не изключвайте електрическата кана от контакта с дърпане на захранващия кабел. Това би могло да повреди захранващия кабел или контакта. Откачвайте кабела от контакта с леко издърпване на щепсела на захранващия кабел.
- Не използвайте електрическата кана, ако е паднала на пода, има видими признаци на повреда, или от нея тече вода.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в професионален сервизен център. Забранено е да се използва електрическата кана, ако е с повредени захранващ кабел или щепсел.
- За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте електрическата кана сами и не правете каквито и да било корекции по нея. Всички ремонти на тази електрическа кана трябва да бъдат извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.

A

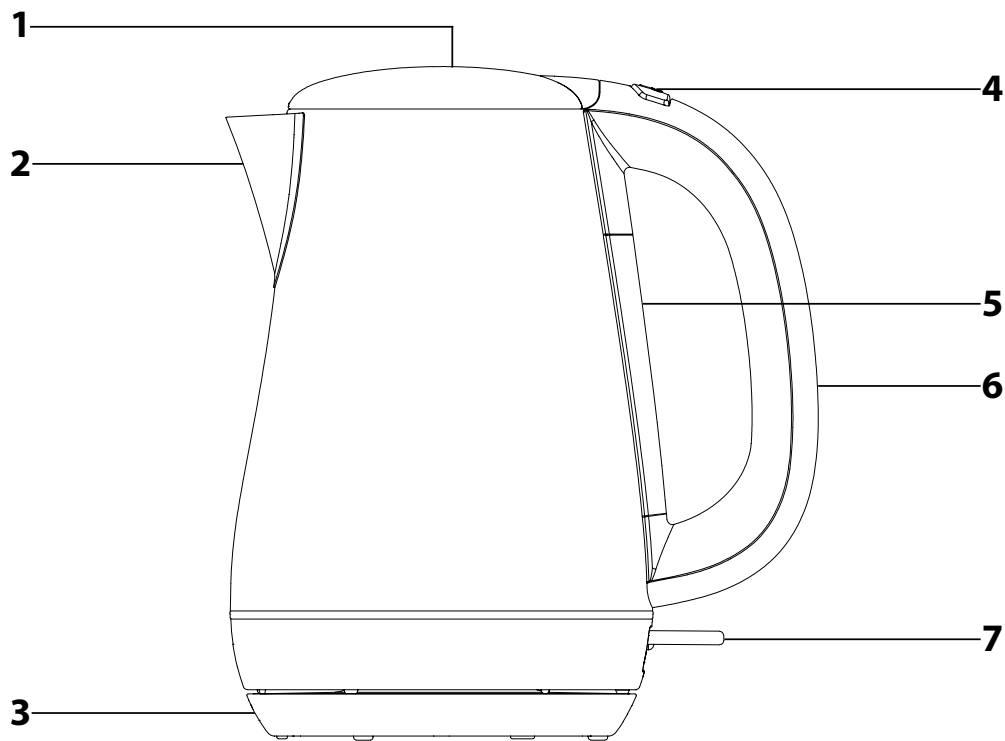

- Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно, дори и ако вече имате опит в използването на подобни уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба.
- Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА КАНАТА

A1 Капак с блокировка за сигурно затваряне на капака

A2 Чучур с подвижен филтър във вътрешността

A3 Основа с централен съединител

A4 Бутон за отваряне на капака

A5 Индикатор за ниво на водата

A6 Дръжка

A7 Превключвател I/O (светлинен индикатор за включване/изключване)

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

1. Отстранете всички опаковъчен материал от каната и нейната основа.
2. Напълнете каната с чиста вода до маркировката за максимално ниво на водата. Кипнете водата и изпразнете съдържанието на каната. Повторете този процес два до три пъти.



Забележка:

за кипване на вода в каната процедирайте в съответствие с инструкциите в глава „Използване на каната“.

3. С това електрическата кана е готова за експлоатация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАНАТА

1. Задайте желаната дължина на захранващия кабел. Натиснете захранващия кабел в канала в основата. Поставете основата върху стабилна, равна и чиста повърхност.
2. Напълнете каната с необходимото количество вода. Нивото на водата трябва да достига най-малко маркировката за минимално ниво (0,7 l) и не трябва да надвишава маркировката за максимално ниво (1,7 l). Можете да пълните каната през чучура или през отвора след отваряне на капака. Капакът може да бъде отворян с натискане на бутона, разположен върху дръжката. След напълване на каната с вода затворете капака и го натиснете надолу така, че да остане в затворено положение.



Предупреждение!

Никога не пълнете каната, когато тя е поставена върху основата.
Ако електрическата кана се препълни, би могло да изпръска вряща вода.

3. Поставете каната върху основата. Вкарайте щепсела на захранващия кабел в електрически контакт. Проверете дали капакът на каната е затворен.
4. Пуснете каната като завъртите превключвателя в положение I (вкл.). Превключвателят светва.



Внимание:

Не включвайте каната, когато е празна. Неправилната употреба на каната може да се отрази негативно върху нейния експлоатационен ресурс. Ако включите случайно електрическата кана без вода, термостатът прекъсва електрическата верига след достигане на определена температура и светлинният индикатор в превключвателя изгасва. Каната може да бъде използвана отново след няколко минути, веднага след като изстине нейното дъно от неръждаема стомана.

5. Веднага след като водата започне да ври, каната се изключва автоматично и светлинният индикатор в превключвателя изгасва. Преди да вземате каната от основата проверявайте дали тя се е самоизключила автоматично. Ако не се е самоизключила автоматично, изключвайте каната ръчно с преместване на превключвателя в положение 0 (изкл.).



Забележка:

експлоатацията на каната може да бъде прекъсвана по всяко време с преместване на превключвателя в положение 0 (изкл.).

6. Изливайте врялата вода в подготвен съд, купа или чаша. Старайте се тя да остане във вертикално положение при носене, особено ако е пълна чак до отметката за максимално ниво.
Ако желаете да отваряте капака, за да пълните каната, най-напред изпразвайте цялото съдържание на каната, така че да не се изгорите от изпусканата пара.
7. След като приключите да използвате каната, изваждайте щепсела на кабела от електрическия контакт. Изпразвайте каната и я оставайте да изстива.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Редовно отстранявайте отлаганията на котлен камък от вътрешността на каната на базата на това колко често се използва каната.
По време на стандартна употреба на каната (от 3 до 5 пъти дневно) препоръчваме отлаганията от котлен камък да се отстраняват:
 - веднъж месечно в райони с твърда и много твърда вода;
 - веднъж на всеки два до три месеца в райони с мека и средно твърда вода.
- За премахване на отлаганията от котлен камък е възможно да се използва:
 - 8 % бял оцет, обикновено предлаган в магазините. Налейте $\frac{1}{2}$ л оцет в каната и го оставете да се утаява в течение на 2 часа без да кипи. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти.
 - лимонена киселина. Кипнете 1 л вода в каната, в кипналата вода добавете 30 г лимонена киселина и я оставете да действа в течение на около 30 минути. След това изпразнете каната и преди по-нататъшна употреба кипнете чиста вода в нея четири до пет пъти.
- За почистване на външните части на електрическата кана използвайте суха кърпа или кърпа, напоена със слаб разтвор на неутрален кухненски почистващ препарат. След нанасяне на кухненски почистващ препарат избърсвайте повърхността с леко навлажнена кърпа и след това подсушавайте.
- За почистване на основата използвайте само суха кърпа.
- Никога не използвайте абразивно действащи почистващи препарати, бензин, разтворители и др. за почистване на каната и основата.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение.....	220 – 240 V
Номинална честота	50/60 Hz
Номинална мощност.....	1 850 – 2 200 W
Вместимост.....	1,7 l

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.

Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към местните власти или служби за събиране.

В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.



Този продукт отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС.